



Panasonic®

Quick Menu Guide (Mono bloc) Air-to-Water Heatpump

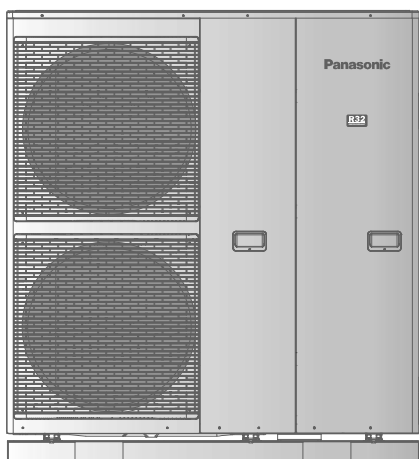

Model No.

Mono bloc Unit
WH-MXC09J3E8
WH-MXC12J9E8
WH-MXC16J9E8

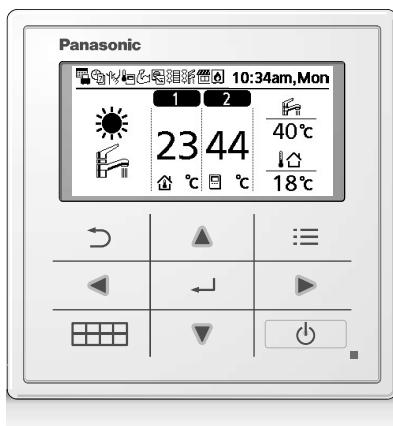

Quick Menu Guide (Mono bloc) Air-to-Water Heatpump	2-7	English
Hurtig menuvejledning (Monobloc) Luft-til-vand-varmepumpe	8-13	Dansk
Guía del menú rápido Bomba de calor de aire a agua (Mono bloc)	14-19	Español
Guida rapida dei menu Pompa di calore Aria-acqua (Mono bloc)	20-25	Italiano
Handleiding snelmenu (Mono bloc) Air-to-Water Warmtepomp	26-31	Nederlands
Przewodnik po skróconym menu (Monoblok) pompa ciepła powietrze-woda	32-37	Polski
Οδηγός Σύντομου Μενού Αντλία Θερμότητας Αέρος-Νερού (Monoblock)	38-43	Ελληνικά
Průvodce Rychlá nabídka Teplné čerpadlo vzduch-voda (Monoblok)	44-49	Český
Guide du menu rapide Pompe à chaleur air-eau (Mono bloc)	50-55	Français
Schnellmenü-Anleitung (Kompaktgerät) Luft/Wasser-Wärmepumpe	56-61	Deutsch
Hızlı Menü Kılavuzu (Monoblok) Hava-Su Isı Pompası	62-67	Türkçe
Snabbmenyguide (Monobloc) Luft-till-Vatten-Värmepump	68-73	Svenska
Hurtigmenyveiledning (Monobloc) Luft-til-vann-varmepumpe	74-79	Norsk
Pikavalikko-opas (Monobloc) Ilmavesilämpöpumppu	80-85	Suomi
Útmutató a gyorsmenühöz (Monoblokk) Levegő-víz hőszivattyú	86-91	Magyar
Hitri vodnik meniju (Monoblok) Toplotna črpalka zrak-voda	92-97	Slovenščina
Vodič za Brzi izbornik (Monoblok) Toplinska pumpa zrak-voda	98-103	Hrvatski
Sparčiojo meniu vadovas („Mono bloc“) Šildymo siurblys oras-vanduo	104-109	Lietuvių




ACXF55-30920

Před použitím


Tento průvodce vysvětluje, jak se používá Rychlá nabídka.
Před použitím Rychlé nabídky čtěte celý Návod k použití.

Jak se používá Rychlá nabídka

Po provedení inicializačních nastavení můžete z následujících možností vybrat rychlou nabídku a upravovat nastavení.

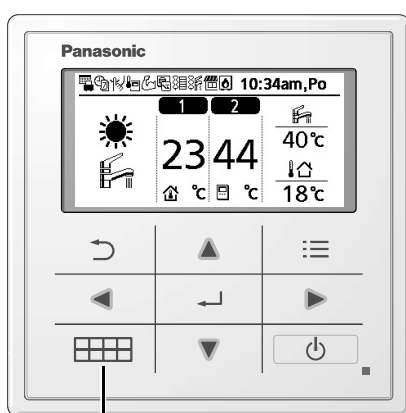

① Stiskněte .

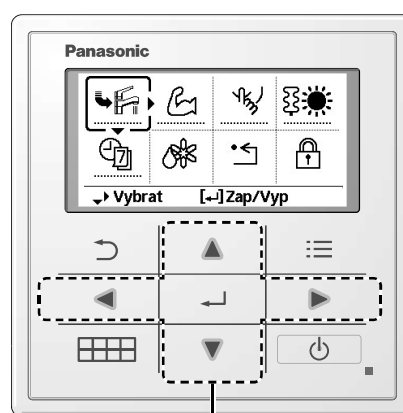

- ② Pomocí vyberte nabídku.
③ Rychlá nabídka se vyvolá/skryje stiskem .

Rychlá nabídka



Vynutit TUV



Výkonný



Tichý režim



Nucený ohřev



Týdení časovač



Vynutit odmražení



Reset chyb



Zámek R/C

Vybrat

Zap/Vyp

Vybírejte jednotlivá nastavení a potvrzujte volby podle pokynů zobrazovaných na dolním okraji displeje. (Každá ikona odpovídá jednomu tlačítku.)

Chcete-li se vrátit na hlavní obrazovku,

Stiskněte nebo .

Jak se používá Rychlá nabídka

Poznámky o ikoně provozu


Příklad:



• Ikona provozu udává „.....“ = VYP




• Ikona provozu udává „——“ = ZAP

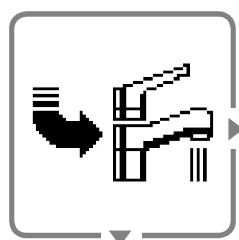

Vynutit TUV

Touto ikonou zapnete/vypnete nádrž TUV.

Stiskem potvrdíte výběr.

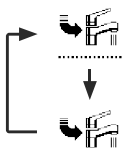


• Vynucení TUV je vypnuto.

• Vynucení TUV je zapnuto.

■ Poznámka:

- Vynucení TUV je vypnuto, když je zapnuto Vynucení ohřevu.
- Když je vynucení TUV vypnuto, obnoví se původní provoz a režim.

Český

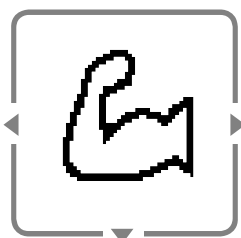


Výkonný

Touto ikonou aktivujete zvýšený výkon chlazení/topení.

Stiskem potvrdíte výběr.

(Výkonný provoz začne přibližně 1 minutu po stisku .)

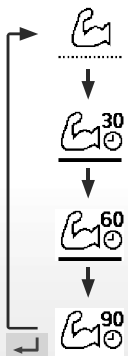

• Výkonný provoz je vypnut.

• Výkonný provoz bude aktivní 30 minut.


• Výkonný provoz bude aktivní 60 minut.

• Výkonný provoz bude aktivní 90 minut.

■ Poznámka:

- Výkonný provoz se vypne nastavením VYPNUTÍ.

Jak se používá Rychlá nabídka

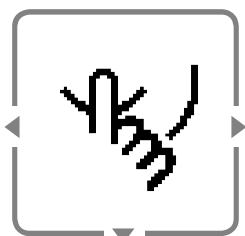


Tichý režim

Touto ikonou aktivujete tichý provoz.

Stiskem potvrdíte výběr.

(Tichý provoz začne přibližně 1 minutu po stisku .)

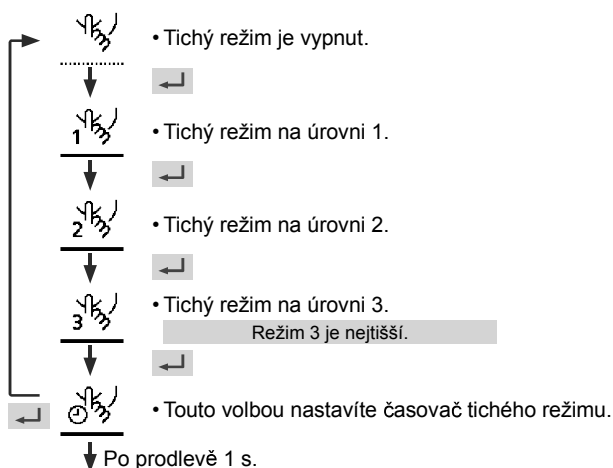

Chcete upravit konfiguraci časovače tichého režimu?

Ano ▶ Ne

Vyberte „Ano“.

• Vyberte „Ano“ stiskem ◀ ▶.

Konfig.	Čas	Úrov.
1	6:00 am	2
2	8:00 pm	1
3	10:00 pm	0

Vyberte vzor „1“ až „6“.

Upravit

Vymazat

Vyberte „Upravit“.

• Pokud vyberete „Vymazat“, bude vymazán nastavený vzor časovače.

12:00 pm

Nastavte hodiny a minuty.


Nastavte úroveň tichého provozu.

Nastavený čas se překrývá!

[↵]Zavřít

■ **Poznámka:**


• Pokud se vzor časově překrývá s jiným vzorem, zobrazí se „Nastavený čas se překrývá!“.

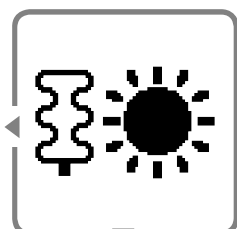


Nucený ohřev

Touto volbou vynutíte topení.

Stiskem  potvrdíte výběr.

(Vynucený ohřev začne přibližně 1 minutu po stisku .)

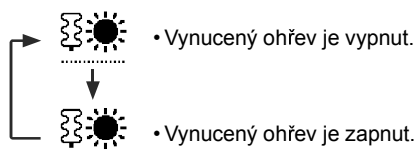

■ Poznámka:


- Kdykoliv již probíhá provoz, je nucený ohřev vypnut a zobrazí se hlášení „Blokováno z důvodu provozu jednotky!“.

Blokováno z důvodu
provozu jednotky!

zavřít

Český


Jak se používá Rychlá nabídka

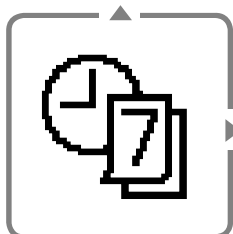

Týdení časovač

Touto ikonou vymažete (zrušíte) nebo změníte nastavení týdenního časovače.

Stiskem potvrdíte výběr.

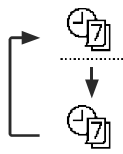

• Časovač není ZAPNUT.

• Časovač je nastaven.

Po prodlevě 1 s.

Chcete upravit vzor týdenního časovače?

Ano Ne

Nastavení časovače
Kopírování časovače

Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So
-	✓	✓	✓	✓	✓	-

Není nastaveno všech 6 vzorů!
Chcete změnit?

Ano Ne

Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So
1.	12:00am Zap.	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️
2.	2:00am Zap.	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️
3.	4:00am Zap.	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️
①	②	③	④	⑤	⑥	

Vyberte „Ano“.

• Pokud vyberete „Ne“, zobrazí se hlavní obrazovka.

• Nastavení časovače: Volbou Nastavení časovače upravit týdenní časovač.

• Kopírování časovače: Touto volbou zkopírujete nastavení časovače.

[Příklad nastavení časovače]

Stiskem vyberte den nebo dny, které chcete upravit.

Pokud není nastaveno všech 6 vzorů, zobrazí se tato obrazovka.

① Vyberte vzor „1“ až „6“.

② Nastavte hodinu a minutu aktivace časovače.

③ Vyberte ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ časovače.

④ Vyberte provozní režim.



• Vyberte režim stiskem .

⑤ Nastavte teplotu pro zóny 1 a 2 (pokud máte 2zónový systém).


Sobota: Konfig. 1: Nast. tepl.

Zóna1	Zóna2
☀️	☀️
Zap. 25 °C	Zap. 25 °C
	45 °C

⑥ Nastavte teplotu nádrže.

■ Poznámka:

- Časovač je vypnut, když je zapnuto vynucené topení nebo přepnutí topení-chlazení.
- Pokud jste nastavili týdenní časovač 2 zón, musíte tento postup opakovat i pro zónu 2.

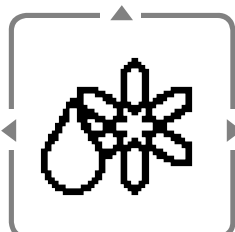

Vynutit odmražení


Nastavte odmražování zamrzlých trubek.

Stiskem potvrdíte výběr.

(Při přijetí režimu se zobrazí následující obrazovka.)

Požadavek akceptován!

Zavřít

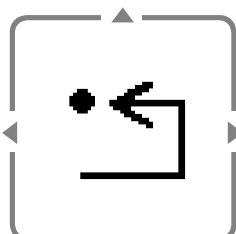

Reset chyb

Touto volbou obnovíte původní nastavení, pokud došlo k chybě.


Stiskem potvrdíte výběr.

(Při přijetí režimu se zobrazí následující obrazovka.)

Požadavek akceptován!

Zavřít

- Před výběrem tohoto režimu se ujistěte, že jsou všechny jednotky vypnuty, protože dojde k obnovení předchozích nastavení celého systému.

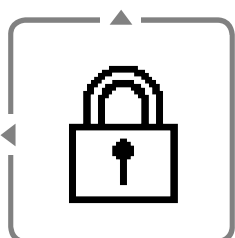

Zámek R/C

Zaškrtnutím tohoto políčka zamknete dálkový ovladač.

Stiskem potvrdíte výběr.

(Při přijetí režimu se zobrazí následující obrazovka.)

Přejete si uzamknout dálkový ovladač?

Ano

Ne

Vyberte „Ano“.

(Uzamkne se hlavní obrazovka.)

- Pokud vyberete „Ne“, zobrazí se hlavní obrazovka.

Odemknutí dálkového ovladače

Stiskněte libovolné tlačítko.

(Při přijetí režimu se zobrazí následující obrazovka.)



Zadejte 4 číslice (při zadání správného hesla se obrazovka odemkne).

Obnovení zapomenutého hesla (na obrazovce VYPNUTÍ)

Tiskněte , a nepřetržitě po dobu 5 sekund.

(Při přijetí režimu se zobrazí následující obrazovka.)



Vyberte „Reset“.

1. Heslo je resetováno na 0000
2. Dálkový ovladač je odemknutý

(Obrazovka se vypne za 3 sekundy.)

Country	Hotline Phone Number
Austria	0800 - 700666
Baltic	+46 8 680 26 50
Bulgaria	+359 2 971 29 69
Croatia	+36 1 382 60 60
Czech Republic	+420 236 032 511
Denmark	+45 369 277 99
Finland	+358 923 195 432
France	+33(0) 892 183 184
Germany	0800 - 2002223

Country	Hotline Phone Number
Hungary	+36 1 382 60 60
Netherlands	+31(0)736402538
Norway	+47 210 339 99
Poland	+48 22 29 53 727
Spain	+34 (0) 902 153 060
Sweden	+46 (0)8 566 426 88
Switzerland	0800 - 001074
UK/Ireland	+44 (0) 1344 853 393

Panasonic Corporation

Website: <http://www.panasonic.com>

© Panasonic Corporation 2021

Printed in Malaysia

Authorised representative in EU
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

AEEE Compliance with Turkey Regulations
AEEE Yönetmeliğine Uygundur
BU ÜRÜNÜN KULLANIM ÖMRÜ 10 YILDIR

ACXF55-30920
FC0721-0